



Anleitung: **Renault**
Kangoo KC01
Koppelstange vorne
wechseln

VIDEO-TUTORIAL




ⓘ Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:

RENAULT Clio I Schrägheck 1.9 D, RENAULT Clio I Schrägheck 1.2, RENAULT Clio I Schrägheck 1.4, RENAULT Clio I Schrägheck 1.8 16V, RENAULT Clio I Schrägheck 1.8, RENAULT Kangoo I Rapid (FC) 1.5 dCi, RENAULT Clio I Schrägheck 1.8 Rsi, RENAULT Clio I Schrägheck 2.0 Williams, RENAULT Megane I Schrägheck (BA) 1.4 e, RENAULT Megane I Schrägheck (BA) 1.6 e, RENAULT Megane I Schrägheck (BA) 2.0 i, RENAULT Megane I Schrägheck (BA) 1.9 D Eco, RENAULT Megane I Schrägheck (BA) 1.6 i, RENAULT Megane I Schrägheck (BA) 1.9 dT, RENAULT Megane I Coach (DA) 1.6 e, (+ 115)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

AUSTAUSCH: KOPPELSTANGE – RENAULT KANGOO KC01. WERKZEUGE, DIE SIE EVENTUELL BENÖTIGEN:

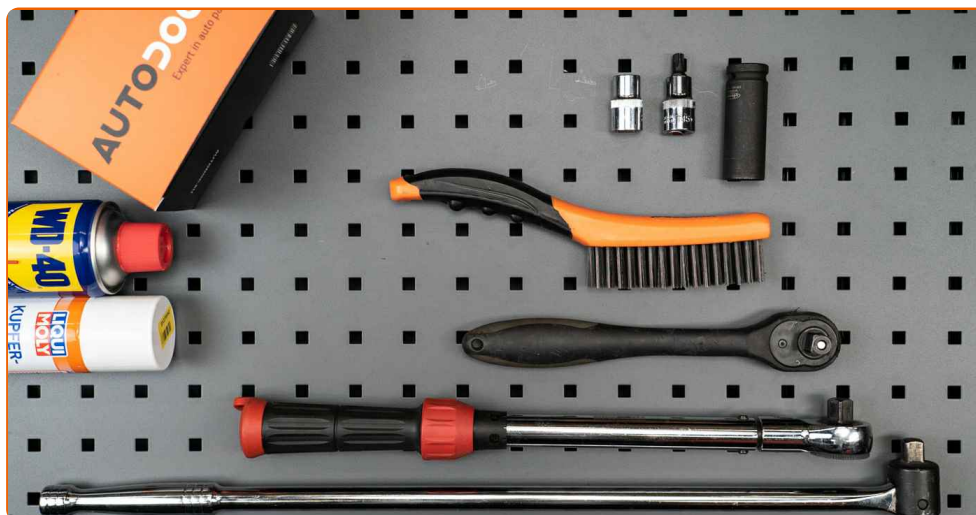

- Drahtbürste
- WD-40-Spray
- Kupferpaste
- Steckschlüssel-Einsatz Nr. 13
- Torx-Bit T45
- Impact-Nuss für Felgen Nr. 19
- Ratschenschlüssel
- Drehmomentschlüssel
- Hydraulischer Getriebeheber
- Unterlegkeil

WERKZEUGE KAUFEN


AUTODOC empfiehlt:

- Ersetzen Sie die Koppelstange am Renault Kangoo KC01 paarweise.
- Der Austauschvorgang ist für beide Koppelstange an der gleichen Achse identisch.
- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

AUSTAUSCH: KOPPELSTANGE – RENAULT KANGOO KC01. GEHEN SIE WIE FOLGT VOR:


1

Sichern Sie die Räder mit Hilfe von Unterlegkeilen.

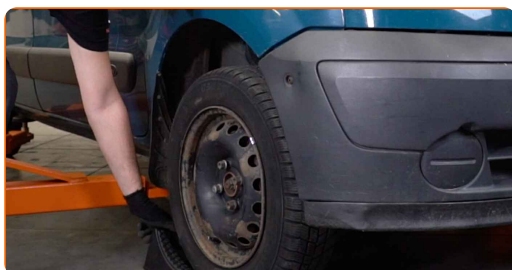


2

Lösen Sie die Radhalterungsschrauben. Verwenden Sie eine Schlagnuss für Felgen # 19.

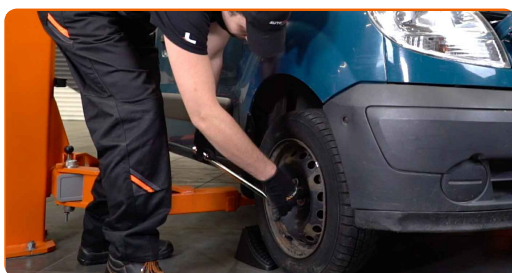


3

Heben Sie die Vorderseite des Autos und sichern auf Stützen.

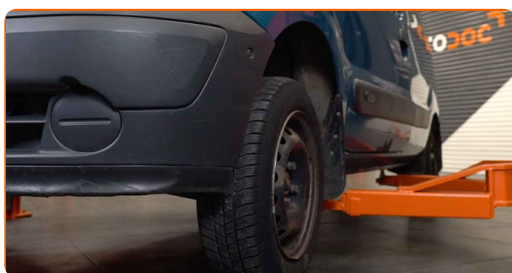

4

Schrauben Sie die Radbolzen heraus.

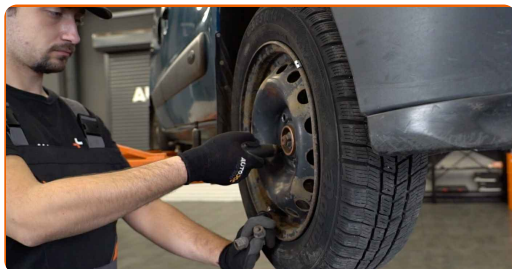


Austausch: Koppelstange – Renault Kangoo KC01. Tipp von AUTODOC-Experten:

- Sie sollten das Rad in der oberen Position festhalten, so lange Sie die Bolzen herausschrauben, um Unfälle zu vermeiden.


5

Nehmen Sie das Rad ab.

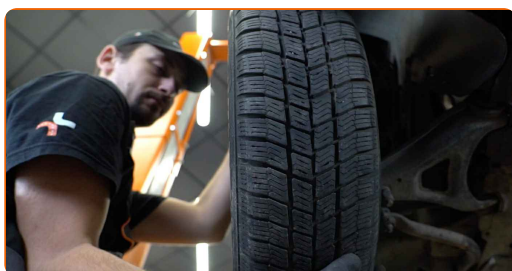

6

Reinigen Sie die Befestigungen der Koppelstange. Benutzen Sie eine Drahtbürste. Benutzen Sie WD-40-Spray.

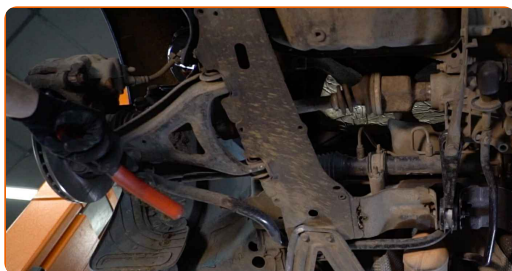


7

Befestigen Sie die Stabilisatorstange. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 13. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



8

Entfernen Sie die Stabilisatorstange.

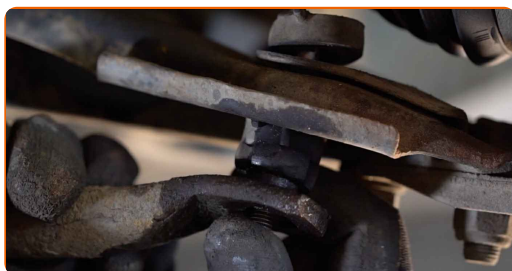

Austausch: Koppelstange – Renault Kangoo KC01. Tipp von AUTODOC:

- Untersuchen Sie die Stabilisatorbuchse. Ersetzen Sie sie bei Bedarf.

9

Reinigen Sie alle Gelenke der Koppelstange. Benutzen Sie eine Drahtbürste. Behandeln Sie alle Gelenke der Koppelstange. Benutzen Sie WD-40-Spray.




10

Bringen Sie eine neue Stange an, ziehen Sie die Schrauben fest.




11

Stützen Sie den Stabilisator. Benutzen Sie einen hydraulischen Getriebeheber.

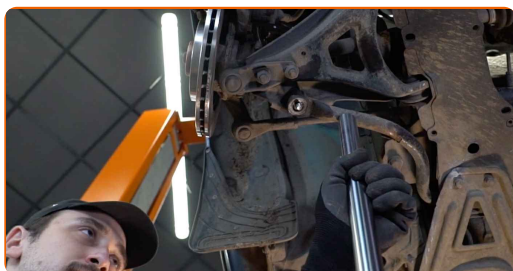


12

Ziehen Sie die Befestigungselemente des Stabilenkers fest. Verwenden Sie den Torx T45. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 13. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 35 Nm Drehmoment fest.

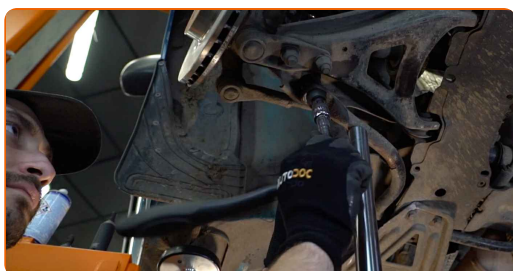

13

Entfernen Sie den Getriebeheber unterhalb des Stabilisators.

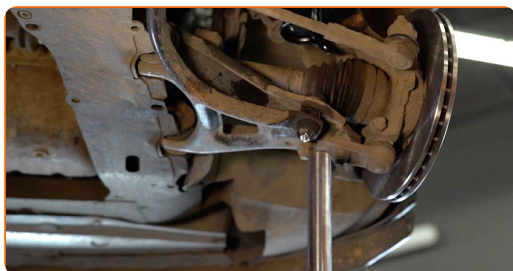


Austausch: Koppelstange – Renault Kangoo KC01. Tipp:

- Reinigen Sie die Oberfläche an welcher die Felge montiert werden soll.

14

Bringen Sie das Rad an.

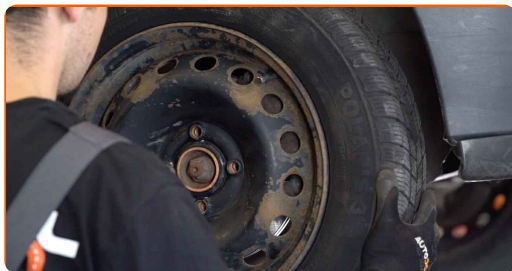


AUTODOC empfiehlt:

- Achtung! Um Verletzungen zu vermeiden, halten Sie das Rad fest, während Sie die Befestigungsschrauben am Auto einschrauben. Renault Kangoo KC01


15

Schrauben Sie die Radbolzen fest. Verwenden Sie eine Schlagnuss für Felgen # 19.

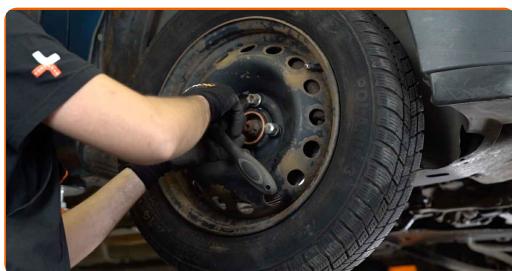


16

Senken Sie das Auto und ziehen Sie die Radschrauben über Kreuz an. Verwenden Sie eine Schlagnuss für Felgen # 19. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 110 Nm Drehmoment fest.

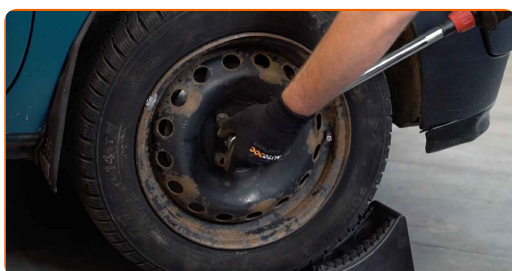

17

Entfernen Sie den Wagenheber sowie die Unterlegkeile.

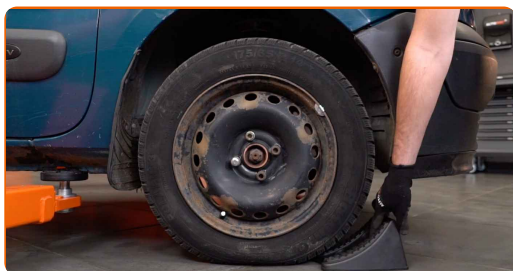

GUT GEMACHT! 👍

WEITERE TUTORIALS ANSEHEN

AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES
EINKAUFEN



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR RENAULT-AUTOS

KOPPELSTANGE: EINE GROSSE AUSWAHL

WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR RENAULT KANGOO KC01-AUTOS

KOPPELSTANGE FÜR RENAULT-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN

KOPPELSTANGE FÜR RENAULT KANGOO KC01-AUTOS: DIE BESTEN SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE

ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.

© Copyright 2021 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC GmbH.